

3. Elektrischer Anschluss

Die Anlage kann wahlweise über Funk oder Steuerleitung betrieben werden.
Zum Betreiben mit Funksteuerung muss der Sender auf einen Empfänger eingelernt werden.

3.1 Funkanschluss

3.1 Allgemeine Hinweise

- Es können maximal 6 Sendesignale (Sender oder Repeater) auf einen Empfänger eingelernt werden.
- Beim Lernen des 7. Senders wird der 6. Sender überschrieben.
- Zum Lernen eines Senders müssen zwei gültige Aussendungen (Sendesignale) innerhalb von 30 Sek. empfangen werden.
- Wird die zweite Aussendung bei einem Lernvorgang nicht innerhalb von 30 Sek. empfangen, so wird das Lernen abgebrochen.
Bei einem Lernabbruch wegen einer fehlerhaften Übertragung oder einer Zeitüberschreitung von 30 Sek. muss der Lernvorgang wiederholt werden!
Durch eine schnell blinkende LED (ca. 3 Sek. lang) wird die Zeitüberschreitung angezeigt.

3.2.1 Sender einlernen und Zentralsauganlage anschließen

- Stecken Sie den Empfänger in eine Schukosteckdose (230 V, 16 A)

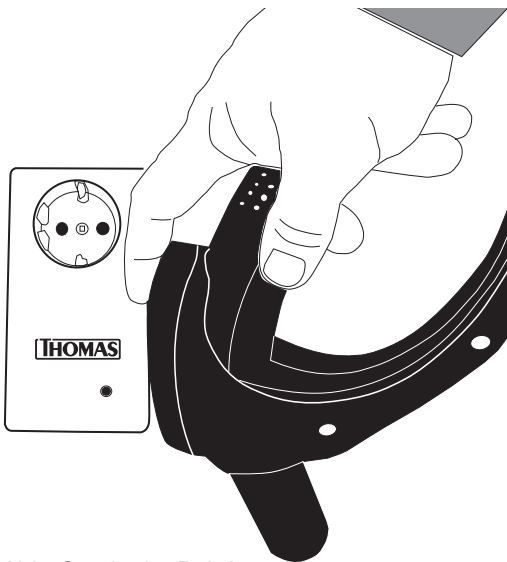


Abb. Sender im Rohrbogen

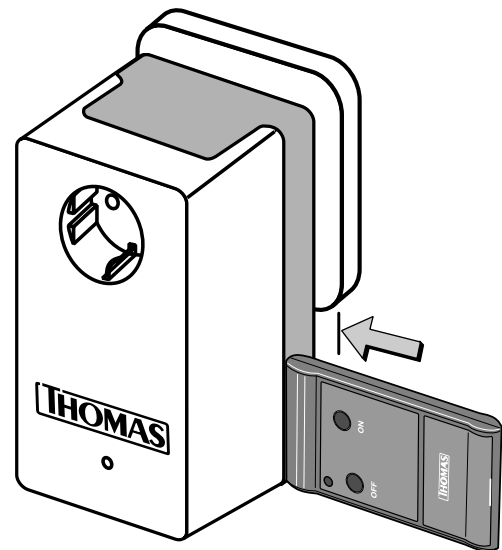


Abb. Handsender

- Den integrierten Sender im Rohrbogen oder den Handsender genau wie abgebildet, eng an das Empfängergehäuse halten.
- Eine der beiden Sendetasten (ON oder OFF) drücken, die LED am Empfänger leuchtet gelb auf.
- Den Sender von dem Empfänger entfernen und im Abstand von ca. 1 m **dieselbe** Sendetaste (innerhalb von 30 Sek.) erneut drücken.
- Den Netzstecker des Saugers in die Steckdose des Empfängers stecken und den Geräteschalter der Anlage, s. Gebrauchsanleitung des Saugers ZA 451 einschalten.

3.2.2 Sender löschen

3.2.2.1 Alle Sender löschen

Durch folgende Reihenfolge werden mit **einem** Löschbefehl **alle** bereits eingelernten Sender und ggf. bereits eingelernte Repeater gelöscht:

- Zum Löschen aller Sender einen Sender an die Position des Empfängers, s. Abb. oben halten.
- Sendetaste OFF drücken und für ca. 5 Sek. gedrückt halten. Den Sender nicht entfernen! Die LED leuchtet gelb.
- Wenn die gelbe LED erloschen ist sind alle bisher eingelernten Sender und ggf. Repeater gelöscht.
Neue Sender bzw. Repeater können wieder eingelernt werden.